SAMSUNG

Digital Audio Player

20 GB HDD

- Ondersteuning voor apparaat voor massaopslag
- MP3's en WMA's afspelen
- Direct opnemen van MP3's
- USB 2.0 Hoge snelheids gegevensoverdracht
- HiFi-geluid
- Ingebouwde oplaadbare Li-Ion-batterij

Inhoudsopgave |

Voorbereidingen

Veiligheidsinstructies 4
Veiligheid van batterijoplader 6
Waarschuwingen bij het opladen 7
Functies 8
Onderdelen 10
Plaats van de bedieningselementen 11

Aansluiten op de computer

Aansluiten op de computer 14
Handmatige installatie van USB-stuurprogramma 18
De USB-kabel loskoppelen 20
Op PC formatteren 21
yepp Studio gebruiken 22
● Bestanden downloaden 22
● Een album maken 23
● Het opgenomen bestand uploaden 24
● Herstelfunctie gebruiken 25
Helpinformatie yepp Studio bekijken 26

Uw speler gebruiken

Muziek afspelen 27
Volume instelling / Blokkeerfunctie 28
Zoeken binnen muziekbestanden 29
Menumodus 30

Uw speler gebruiken

Naar uw muziek zoeken 31
● Zoeken naar muziekbestanden en muziekbestanden selecteren 31
● Play Options (Afspeelopties) 33
● Een afspeellijst selecteren 34
● Play Options (Playlists) (Afspeelopties – Afspeellijsten) 34
● Zoeken naar spraakbestanden en spraakbestanden selecteren 35
● Play Options (Voice Recordings) (Afspeelopties – Spraakopnamen) 35
Spraakopname maken 36
MP3's opnemen 37

NED

Extra functies

Willekeurig en herhaald afspelen 38
Equalizer-instellingen 39
SRS-instellingen 40
Opname-instellingen 41
Scherminstellingen 42
Instelling voor automatisch uitschakelen 43
Standaardinstellingen herstellen 44
Spelerinformatie 45

Klantondersteuning

Problemen oplossen 46
Specificaties 48

Lees alle instructies door en zorg ervoor dat u deze goed begrijpt. Daarmee kunt u persoonlijk letsel en schade aan de apparatuur voorkomen.

Niet blootstellen aan extreme temperaturen (onder –5°C en boven 35°C). Niet blootstellen aan vocht.	Oefen geen al te grote druk uit op het apparaat.	Zorg ervoor dat geen vreemde voorwerpen in het apparaat terecht komen.
Plaats geen zware voorwerpen bovenop het apparaat.	Stel het apparaat niet bloot aan chemicaliën zoals benzeen of verdunningsmiddelen.	Stel het apparaat niet bloot aan direct zonlicht of andere warmtebronnen.
Sla het apparaat niet op in een stoffige omgeving.	Probeer niet het apparaat zelf uit elkaar te halen en te repareren.	Gebruik het systeem niet in de buurt van een apparaat dat een krachtig magneetveld opwekt.

✻ Houdt u er rekening mee dat wij elke aansprakelijkheid afwijzen voor schade door verlies van opgeslagen of opgenomen gegevens ten gevolge van defecten, reparaties of andere oorzaken.

Oortelefoon

Volg de veiligheidsinstructies voor in het verkeer

- Gebruik de oortelefoon niet terwijl u een auto bestuurt of op een fiets rijdt. Dit is niet alleen gevaarlijk, maar ook in strijd met de wet.
- Er kan een ongeluk gebeuren als u het volume van de oortelefoon harder zet terwijl u op straat loopt, met name als u de weg oversteekt op kruispunten.

Bescherm uw oren

- Zet het volume niet te hard. Artsen waarschuwen tegen de gevolgen van langdurige blootstelling aan harde muziek.
- Stop met het gebruiken van het apparaat of zet het volume lager als uw oren beginnen te tuiten.

Gebruiksomgeving

- Omgevingstemperatuur : 5°C ~ 35°C (41°F ~ 95°F)
- Luchtvochtigheid : 10 ~ 75%

Milieu-informatie

- Volg de plaatselijke voorschriften voor afvalverwijdering bij het weggooien van verpakkingen, batterijen en oude elektronische apparaten.
- De verpakking van de yepp bestaat uit karton, polyethyleen, enz. en bevat geen overbodige materialen.

WAARSCHUWING

KANS OP ELEKTRISCHE SCHOK. NIET OPENMAKEN

De ongeïsoleerde onderdelen binnenin de oplader kunnen een elektrische schok veroorzaken.
Maak de behuizing van de oplader niet open om uw eigen veiligheid niet in gevaar te brengen.

Lees deze gebruikershandleiding door om mogelijke problemen te voorkomen bij het gebruik van de oplader.

Waarschuwing

- Gebruik de oplader niet in de buurt van water om brand of elektrische schokken te voorkomen.

Caution

- Use the charger only with a power outlet that matches the shape of the converter's plug to avoid electric shock.
- Make sure that the charger's plug is inserted all the way into the outlet.

Een oplader wordt bij uw speler meegeleverd.

Sluit de oplader aan op een stopcontact.

- Wanneer het opladen voltooid is, verschijnt “Charging Complete” op de display.
- Het duurt ongeveer 3 uur om de batterij voor de eerste keer op te laden. Het opladen van de batterij bij normaal gebruik duurt ongeveer 2 uur.

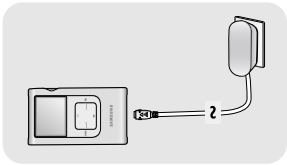

Voorzichtig

- Om risico op brand te voorkomen, niet langer dan de voorgeschreven oplaadtijd van 12 uur opladen.
- Sluit niet meerdere apparaten aan op hetzelfde stopcontact.
- Gebruik geen beschadigde interne oplaadbare batterij of laadadapter.
- Als u de oplaadbare batterij voor het eerst gebruikt of nadat u de batterij verschillende maanden niet hebt gebruikt, moet u deze eerst volledig opladen.
- Als u de batterij te lang oplaadt of als de batterij te ver leeg is, gaat dit ten koste van de levensduur van de batterij.
- De oplaadbare batterij is een verbruiksartikel en de capaciteit ervan neemt geleidelijk aan af.
- U kunt de levensduur van uw batterij verlengen door de volledig opgeladen batterij te gebruiken totdat deze volledig leeg is en de batterij vervolgens helemaal op te laden voordat u deze opnieuw gaat gebruiken. Als u een batterij oplaadt die nog niet helemaal leeg is, neemt de werktijd van de batterij af. Herhaal in dat geval de volledige cyclus van laden en ontladen een aantal malen.
- Zorg ervoor dat geen metalen voorwerpen, zoals halskettingen of munten in contact komen met de aansluitklemmen (metalen onderdelen) van de oplader en de ingebouwde oplaadbare batterij. Anders kan dit leiden tot brand of elektrische schokken.

Ondersteuning voor apparaat voor massaopslag

- U kunt de ingebouwde vaste schijf van 20 GB gebruiken voor het opslaan van uw hele muziekbibliotheek en deze tevens als extern station op uw pc gebruiken voor het opslaan van andere gegevensbestanden.

MP3's en WMA's afspelen

- Uw speler ondersteunt het afspelen van zowel MP3 als WMA.

Direct opnemen van MP3's

- U kunt muziek op cd's, cassettes en radio omzetten naar MP3-bestanden zonder gebruik te maken van een pc.

USB 2.0 Hoge snelheids gegevensoverdracht

- Maximum snelheid gegevensoverdracht van 120 Mbps

HiFi-geluid

- De speler heeft een ingebouwde equalizer voor het afstemmen van het geluid op uw voorkeuren.

Ingebouwde oplaadbare Li-Ion-batterij

- TDe ingebouwde oplaadbare lithiumbatterij levert tot 9 uur speeltijd.

* De tijd kan afhangen van uw gebruikspatroon.

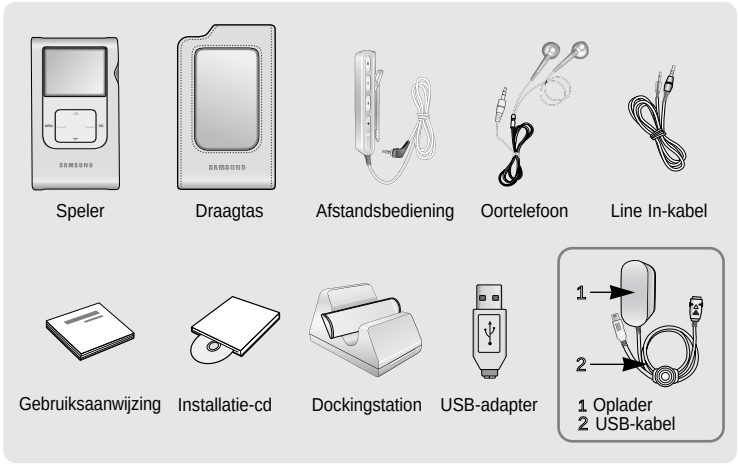

Model	YH-920 GS
Intern geheugen	20GB

- De capaciteit van het bruikbare Intern geheugen is minder dan aangegeven omdat de interne firmware eveneens een deel van het geheugen gebruikt.
- Het ontwerp van accessoires kan zonder kennisgeving worden gewijzigd om verbeteringen aan te brengen.

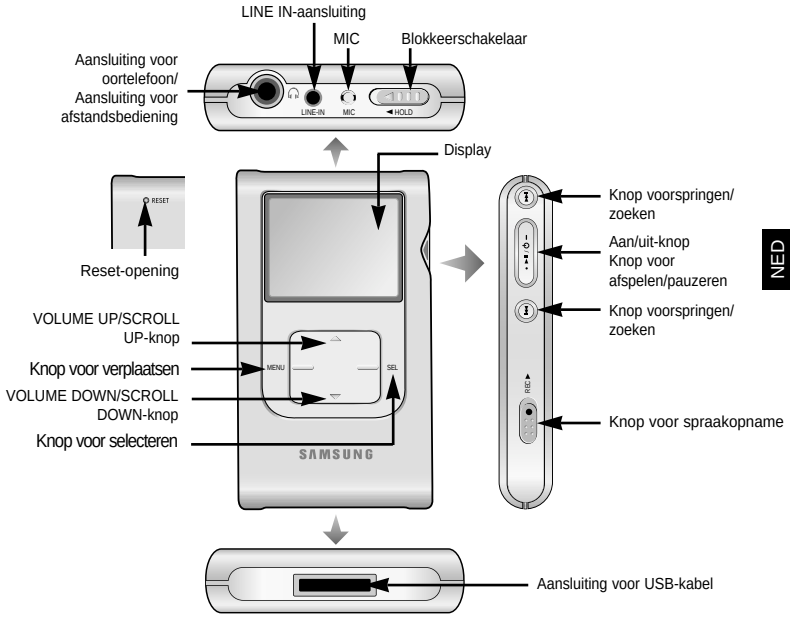

Opmerking

- Stel de speler opnieuw in door een scherp voorwerp, zoals een veiligheidsspeld, in de RESET-opening te duwen.

NED

Afstandsbediening

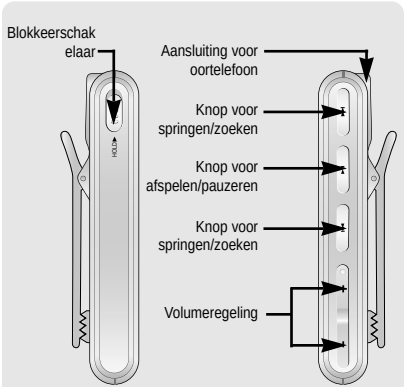

Dockingstation

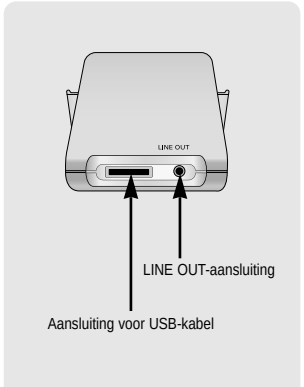

Display

NED

Systeemvereisten.

- Windows 2000 Service Pack 4/XP
- Windows Media Player 9.0
- Pentium 133MHz of hoger.
- 40MB vrije ruimte op de vaste schijf
- Cd-rom-station (dubbel snelheid of meer)
- USB-poort (2.0).
- DirectX 8.0 of hoger.

Opmerking

- Installeer het besturingssysteem in de Administrator-modus voor Windows 2000 of XP. Als u dat niet doet, wordt de installatie niet voltooid.

Voordat u yepp aan een PC verbindt, moet u zorgen dat yepp Studio is geïnstalleerd. Als "Wizard Nieuwe hardware" verschijnt, druk op de [Annuleren]-knop en installeer yepp Studio.

Software installeren

1 Plaats de installatie-cd in het cd-rom-station. De volgende afbeelding wordt weergegeven. Selecteer **[Install yepp studio]**.

DIGITAL AUDIO PLAYER
yepp
YP-920 Series
Install yepp studio
yepp Studio" will allow you to easily organize, manage and play your audio files. You can also refine your music library to sync with music database on-line.
Install yepp Studio
Click
Browse CD
Exit

2 Voltooi de installatie door de instructies uit te voeren in de volgorde zoals zij worden weergegeven in de vensters.

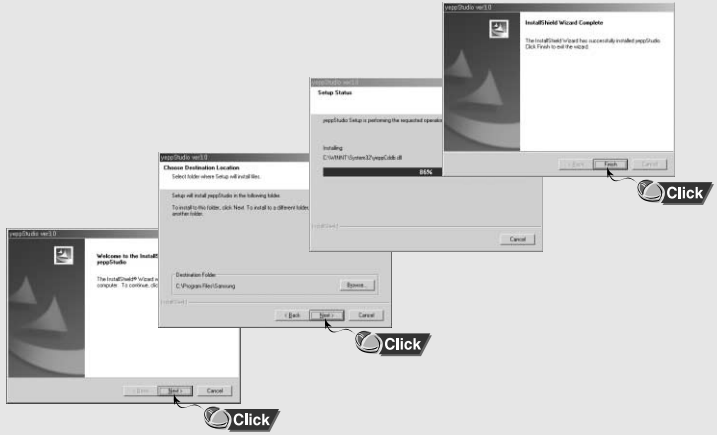

Continued...

De yepp aansluiten op een pc via een USB-kabel

1 Gebruik de USB-adapter om de USB-kabel aan de USB-poort op de computer aan te sluiten.

2 Sluit de USB-kabel aan de verbindingspoort voor de USB-kabel op uw speler aan en steek vervolgens de oplader in het stopcontact.

- Als u de USB-kabel loskoppelt van uw pc terwijl een opdracht wordt uitgevoerd of terwijl het USB-stuurprogramma wordt geïnstalleerd, werkt uw pc mogelijk niet correct.

3 Het USB-stuurprogramma wordt geïnstalleerd en er wordt een bericht weergegeven dat er wordt gezocht naar een nieuw apparaat. Mogelijk is het scherm van het display leeg tijdens de installatie.
Ga naar Apparaatbeheer om te controleren of de installatie met succes is voltooid.

4 Bij installatie van het USB-stuurprogramma wordt "Samaung YH-920 USB Device" weergegeven onder[System Properties] → [Device Manager].

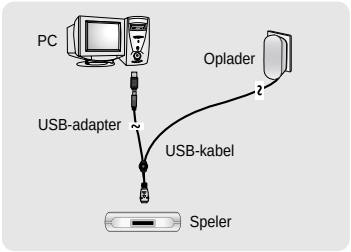

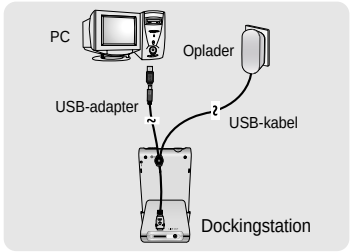

Het USB-stuurprogramma controleren

Windows 2000/XP:

1) Control Panel → System → Hardware → Device Manager → Disk Drives → Samsung YH-920 USB Device

2) Control Panel → System → Hardware → Device Manager → Universal Serial Bus Device → YH-920 GS Mass Storage Device

7 Als het USB-stuurprogramma niet automatisch wordt geïnstalleerd, raadpleegt u de volgende pagina.

NED

Ga naar “Bestanden downloaden” als het USB-stuurprogramma juist geïnstalleerd is.
Voer de volgende stappen uit als het USB-stuurprogramma niet is geïnstalleerd:

Als een fout optreedt bij de installatie van het USB-stuurprogramma

1 Controleer Apparaatbeheer.

- Windows 2000 (Professional):
  Control Panel → System → Hardware → Device Manager
- Windows XP (Professional):
  Control Panel → System → Hardware → Device Manager

2 Controleer of er een apparaat is voorzien van een uitroepteken of een vraagteken (voor een onbekend apparaat of USB-apparaat).

3 Dubbelklik op het apparaat met het uitroepteken of vraagteken.

Handmatige installatie van USB-stuurprogramma

Opmerking

- Als u met Windows 2000 werkt en uw versie van Windows herkent het USB-stuurprogramma niet, downloadt en installeert u het meest recente service pack van windowsupdate.microsoft.com
- De installatiemethode kan variëren, afhankelijk van het type pc of besturingssysteem. Neem contact op met uw pc-leverancier of servicecentrum voor nadere informatie over de installatie.
- Als zich fouten blijven voordoen tijdens de installatie van het USB-stuurprogramma, sluit u de USB-kabel opnieuw aan nadat u het systeem opnieuw hebt opgestart.

4 Klik, nadat u het stuurprogramma hebt geselecteerd, op [Update Driver].

5 Selecteer een compatibel stuurprogramma en klik op [Next] om te voltooien.

Add New Hardware Wizard
This wizard searches for new drivers for:
YH-920 GS Mass Storage Device
A device driver is a software program that makes a hardware device work.
< Back
Next >
Cancel
Click

De USB-kabel loskoppelen

Nadat de bestanden zijn verzonden, moet u de kabel op de volgende manier loskoppelen:

1 Dubbelklik op de groene pijl op de taakbalk in de rechterbenedenhoek van het venster.

2 Als het bericht [Hardware device stopped] wordt weergegeven, drukt u op de knop [OK] en koppelt u de USB-kabel los.

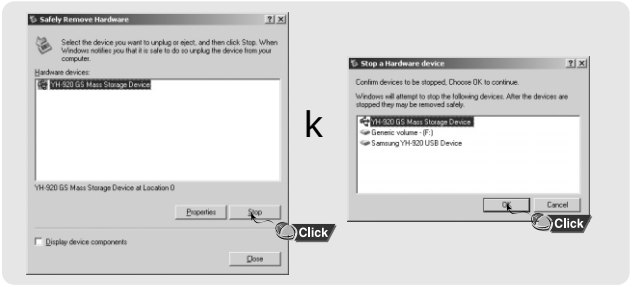
Safely Remove Hardware
Select the device you want to unplug or eject, and then click Stop. When Windows notifies you that it is safe to do so unplug the device from your computer.
Hardware devices:
YH-920 GS Mass Storage Device
YH-920 GS Mass Storage Device at Location 0
Properties
Stop
Display device components
Close
Click
k
Stop a Hardware device
Confirm devices to be stopped, Choose OK to continue.
Windows will attempt to stop the following devices. After the devices are stopped they may be removed safely.
YH-920 GS Mass Storage Device
Generic volume - (F:)
Samsung YH-920 USB Device
OK
Cancel
Click

Op PC formatteren

1 Selecteer [Start] → [All Programs] → [Samsung yepp Studio3] op het bureaublad en druk vervolgens op [Recovery Utility].

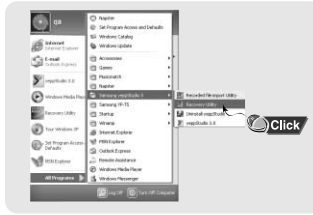

2 Druk op de [Format Device]-knop. Wanneer het formatteerscherm verschijnt, selecteer het bestandsysteem FAT32 en druk vervolgens op de [Start]-knop.

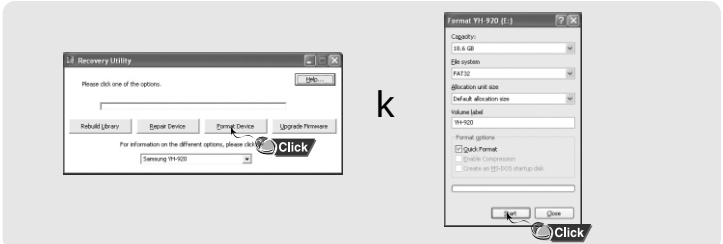

Remarque

- Als u formatteert, worden alle menu-instellingen ingesteld op de beginwaarden.
- Wees voorzichtig: geformatteerde bestanden kunnen niet worden hersteld.

NED

- yepp Studio is het programma waarmee u muziekbestanden van uw PC kunt downloaden en afspelen op uw yepp.
- Als het venster [Register Serial Number] verschijnt als u yepp Studio voor de eerste keer installeert, moet u het serienummer (S/N) invoeren, dat op de achterkant van de yepp is geprint.

Bestanden downloaden

1 Sluit de yepp aan op de pc.

2 Druk op de [Add]-knop bovenin het venster Play List om het bestand te krijgen op het venster Play List.

3 Selecteer het bestand dat u naar yepp wilt verplaatsen en sleep het dan naar [Samsung YH-920] van yepp of druk op de [Transmit to yepp]-knop.

- Het geselecteerde bestand wordt gedownload naar de yepp.

Opmerking

- U kunt de bestanden op dezelfde manier verplaatsen van het scherm File List naar de yepp.
- Als u [yes] selecteert in het scherm [Get ID3 Tag] tijdens het downloaden van het bestand, wordt de songinformatie (ID3 Tag) van het relevante bestand aangepast aan de juiste informatie.
- Raadpleeg [Help] voor meer informatie over het gebruik van yepp Studio.

Een album maken

1 Sluit de yepp aan op de pc.

2 Druk op de [To Album List]-knop in het venster Play List om naar het venster Album List te gaan.

3 Druk op de [New Album]-knop om de naam, basisplaatje en albumplaatje van het nieuwe album te selecteren en druk dan op [OK].

- De naam en het plaatje van de New List wordt veranderd.

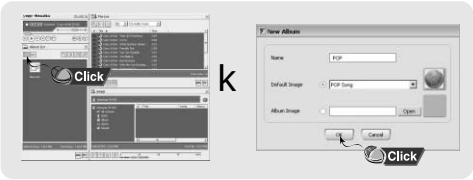

Opmerking

- U kunt alle albums op uw yepp downloaden door albums in het scherm Album List te selecteren.
- Raadpleeg [Help] voor meer informatie over het gebruik van yepp Studio.

Het opgenomen bestand uploaden

1 Sluit de yepp aan op de pc.

2 Druk op de [Importing recorded file to PC]-knop in het yeppvenster.

3 Selecteer de map die moet worden geupload en druk dan op de [OK]-knop.

4 Als een waarschuwingsbericht verschijnt, druk op de [OK]-knop.

- Merk op dat het opgenomen bestand op de PC automatisch gewist wordt als u het opgenomen bestand naar de PC uploadt.

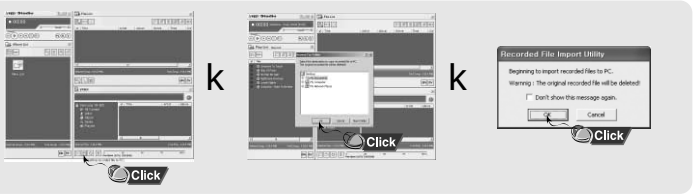

Opmerking

- Raadpleeg [Help] voor meer informatie over het gebruik van yepp Studio.

Herstelfunctie gebruiken

Voer de Herstelfunctie uit als de volgende problemen optreden.

- Als een herstelverzoek verschijnt

Warning	Warning
The device firmware needs repair. Please, connect to PC and repair firmware with recovery utility. Device will be turned off.	The device database needs repair. Please, connect to PC and rebuild database with recovery utility. Device will be turned off.

- Als het bericht “LOADING LIBRARY” verschijnt en de yepp werkt niet meer nadat u het aangezet hebt
- Als het zoeken van een bestand in Library of Menu niet goed wordt uitgevoerd

1 Sluit de yepp aan op de pc.

2 Druk op de [Run Recovery Utility]-knop in het yeppvenster.

- Druk op [Help] voor meer informatie over de herstelfunctie.

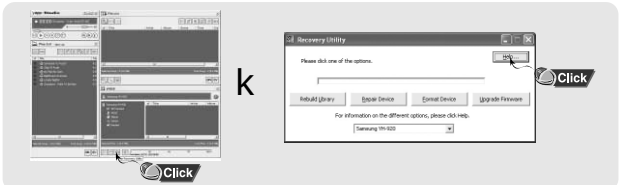

Opmerking

- Raadpleeg [Help] voor meer informatie over het gebruik van yepp Studio.

NED

Na het uitvoeren van yepp Studio, moet u op de ? -knop klikken boven in het scherm of op de F1-toets drukken.

● De Help wordt weergegeven.

Verplaats de pijl naar de bovenkant van yepp Studio en klik met de rechtermuisknop. Het volgende selectievenster wordt weergegeven.

● Klik op Help om het Help-venster weer te geven.

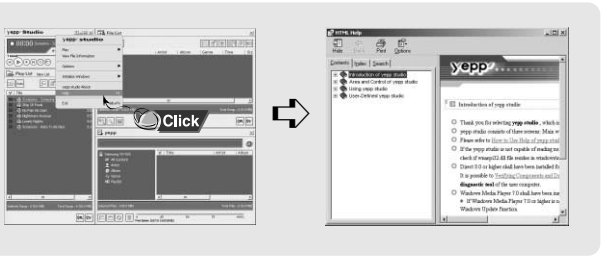

Opmerking

- De muziekherkenningstechnologie en bijbehorende gegevens worden geleverd door Gracenote en Gracenote CDDB® Music Recognition ServiceSM.
- CDDB is een gedeponeerd handelsmerk van Gracenote. Het Gracenote-logo en -logotype, het Gracenote CDDB-logo en –logotype, en het logo "Powered by Gracenote CDDB" zijn handelsmerken van Gracenote. Music Recognition Service en MRS zijn servicemerken van Gracenote.

Zorg ervoor dat het apparaat volledig is opgeladen en dat de oortelefoon is aangesloten.

Apparaat in-/uitschakelen

Inschakelen: Druk op de knop ▶II en houd deze ingedrukt om het apparaat in te schakelen.
Uitschakelen: Druk op de knop ▶II en houd deze ingedrukt om het apparaat uit te schakelen.

Muziek afspelen

Selecteer Now Playing (Nu afspelen) in het menu.

● Het afspelen wordt automatisch gestart.

Muziek tijdelijk onderbreken

Druk op de knop ▶II om het afspelen tijdelijk te onderbreken.

● Druk, terwijl de pauzestand actief is, kort nogmaals op ▶II om het afspelen te hervatten.

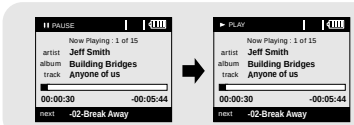

Opmerking

- Druk op de toets SEL en houd deze ingedrukt in Now Playing (Nu afspelen) tijdens het afspelen van een bestand om de huidige afspeellijst weer te geven.

NED

Volume instellen

Druk op de knoppen VOLUME UP of DOWN om het volume in te stellen.

Opmerking

- Het volume kan stapsgewijs worden ingesteld op een waarde tussen 0 en 40.

Blokkeerfunctie

Gebruik de blokkeerfunctie om alle knoppen te vergrendelen en uit te schakelen.
De blokkeerfunctie is handig om te voorkomen dat uw speler per ongeluk wordt in- of uitgeschakeld of om ononderbroken afspelen te waarborgen.

Blokkeerfunctie van de systeemeenheid

Activeer op de systeemeenheid.

- Alle knoppen op de systeemeenheid worden uitgeschakeld en alleen de knoppen op de afstandsbediening kunnen worden gebruikt voor invoer.
- Als u de blokkeerschakelaar (HOLD) activeert, wordt een " " weergegeven op het display.

Blokkeerfunctie van de afstandsbediening

Activeer op de afstandsbediening.

- Alle knoppen op de afstandsbediening worden uitgeschakeld en alleen de knoppen op de systeemeenheid kunnen worden gebruikt voor invoer.

Opmerking

- U kunt het systeem inschakelen met de afstandsbediening terwijl de systeemeenheid is geblokkeerd. Druk op de knop ▶II op de afstandsbediening en houd deze ingedrukt.

Zoeken naar specifieke gedeelten in de afspeelmodus

- Druk tijdens het afspelen op de knop ⏮, ⏭ en houd deze ingedrukt om vooruit of achteruit te zoeken in het bestand dat op dat moment wordt afgespeeld.

Zoeken naar muziekbestanden in de afspeelmodus

- Druk tijdens het afspelen kort op de knop ⏭ om het volgende nummer in de afspeellijst af te spelen.
- Druk tijdens het afspelen kort op de knop ⏮ om het vorige nummer in de afspeellijst af te spelen.
- Gebruik de knoppen SCROLL UP/DOWN om het gewenste nummer te zoeken en druk op ▶II om dit af te spelen.

Zoeken naar muziekbestanden in de pauzemodus

- Druk in de pauzemodus op ⏮, ⏭ om naar het vorige of het volgende nummer in de afspeellijst te gaan en dit automatisch af te spelen.

Opmerking

- VBR (Variable Bit Rate) File: Een MP3-bestand met variabele compressieverhoudingen.
- Tijdens het afspelen van een VBR-bestand kan het vorige nummer niet worden afgespeeld, zelfs niet als u binnen 5 seconden nadat het afspelen is gestart op ⏮ drukt.
- De werkelijke afspeeltijd en de tijd die wordt weergegeven op de systeemeenheid kunnen afwijken bij VBR-bestanden.

Druk op de knop MENU om naar de MENU-modus over te schakelen.
Gebruik de knoppen SCROLL UP/SCROLL DOWN om de gewenste menuoptie te selecteren en druk vervolgens kort op de knop SELECT.

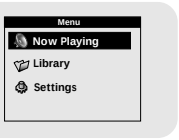

- Now Playing: Hiermee wordt het nummer weergegeven dat op dat moment wordt afgespeeld.
- Library: Hiermee kunt u muziek zoeken en selecteren die u wilt afspelen.
- Settings: Hiermee kunt u de instellingen wijzigen.

Opmerking

- Druk in de MENU-modus op de knop MENU om het submenu te verlaten waarin u zich op dat moment bevindt.

Gebruik de knoppen SCROLL UP/SCROLL DOWN in de MENU-modus om de bibliotheek te selecteren en druk vervolgens op de knop SELECT.

Zoeken naar muziekbestanden en muziekbestanden selecteren

- Artists: Hiermee wordt de naam van de artiest weergegeven op basis van de ID3-taginformatie die is opgeslagen in het muziekbestand.
- Druk met de knop ▶II op de naam van de gewenste artiest.
  Alle muzieknummers die bij deze artiest horen, worden afgespeeld.
- Als u de naam van een artiest selecteert, worden de muzieknummers weergegeven die bij deze artiestennaam horen. U kunt de knoppen SCROLL UP/DOWN gebruiken om naar het gewenste nummer te gaan en vervolgens op de knop SELECT drukken om dit af te spelen.

- Albums: Hiermee wordt de titel van het album weergegeven op basis van de ID3-taginformatie die is opgeslagen in het muziekbestand.
- Druk met de knop ▶II op de gewenste albumnaam.
  Alle muzieknummers die bij deze albumnaam horen, worden afgespeeld.

NED

- Als u de naam van een album selecteert, worden de muzieknummers van dit album weergegeven. U kunt de knoppen SCROLL UP/DOWN gebruiken om een nummer te selecteren en vervolgens op de knop SELECT drukken om dit nummer af te spelen.



- Tracks: Hiermee wordt de titel van het nummer weergegeven op basis van de ID3-taginformatie die is opgeslagen in het muziekbestand.
- U kunt de knoppen SCROLL UP/DOWN gebruiken om naar het gewenste nummer te gaan en vervolgens op de knop SELECT drukken om dit af te spelen.

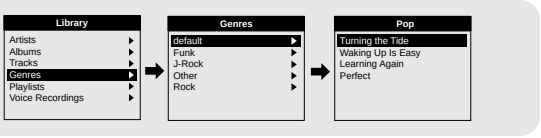

- Genres: Hiermee wordt het genre weergegeven waartoe het nummer behoort op basis van de ID3-taginformatie die is opgeslagen in het muziekbestand.
- Druk met de knop ▶II op de gewenste genrenaam.
  Alle muzieknummers die tot dit genre behoren, worden afgespeeld.
- Als u de naam van een genre selecteert, worden de muzieknummers uit dit genre weergegeven.
  U kunt de knoppen SCROLL UP/DOWN gebruiken om een nummer te selecteren en vervolgens op de knop SELECT drukken om dit nummer af te spelen.

Play Options (Afspeelopties)

1 Selecteer Artist (Artiest), Album, Track (Nummer) of Genre en druk op de knop SELECT. Houd deze knop vervolgens ingedrukt.
- Ga naar het scherm Play Options (Afspeelopties).

2 Gebruik de knoppen SCROLL UP/SCROLL DOWN op het scherm Play Options om de gewenste afspeeloptie te selecteren en druk vervolgens op de knop SELECT.

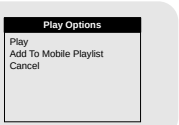

- Play: De geselecteerde titel wordt afgespeeld.
  Als u Play selecteert bij Artist (Artiest), Album en Genre, worden alle titels afgespeeld die bij die artiest, dat album of dat genre behoren.
- Add To Mobile Playlist: De geselecteerde titel wordt nu toegevoegd aan de mobiele afspeellijst. Als u Add To Mobile Playlist selecteert bij Artist (Artiest), Album en Genre, worden alle titels die bij die artiest, dat album of dat genre behoren toegevoegd aan de mobiele afspeellijst.
- Cancel: Hiermee gaat u terug naar het vorige scherm.

NED

Een afspeellijst selecteren

1 Gebruik de knoppen SCROLL UP/SCROLL DOWN in de bibliotheek om afspeellijsten te selecteren en druk vervolgens op de knop SELECT.

2 Selecteert de afspeellijst die u wilt afspelen en druk vervolgens op de knop SELECT.

- De geselecteerde afspeellijst wordt afgespeeld.

Play Options (Playlists) (Afspeelopties – Afspeellijsten)

1 Selecteer een titel uit de afspeellijsten en druk op de knop SELECT. Houd deze knop vervolgens ingedrukt.

- Ga naar het scherm Play Options (Afspeelopties).

2 Gebruik de knoppen SCROLL UP/SCROLL DOWN op het scherm Play Options om de gewenste afspeeloptie te selecteren en druk vervolgens op de knop SELECT.



- Add To Mobile Playlist:
  De geselecteerde titel wordt nu verplaatst naar de mobiele afspeellijst.
- Cancel: Hiermee gaat u terug naar het vorige scherm.

Zoeken naar spraakbestanden en spraakbestanden selecteren

1 Gebruik de knoppen SCROLL UP/SCROLL DOWN in de bibliotheek om spraakopnamen te selecteren en druk vervolgens op de knop SELECT.

- Het opgenomen spraakbestand wordt weergegeven.

2 Druk met de knop ▶II of met de knop SELECT op het gewenste bestand.

- Het geselecteerde bestand wordt afgespeeld.



Play Options (Voice Recordings) (Afspeelopties – Spraakopnamen)

1 Selecteer een spraakbestand uit de spraakopnamen en druk op de knop SELECT. Houd deze knop vervolgens ingedrukt.

- Ga naar het scherm Play Options (Afspeelopties).

2 Gebruik de knoppen SCROLL UP/SCROLL DOWN op het scherm Play Options om de gewenste afspeeloptie te selecteren en druk vervolgens op de knop SELECT.

- Play: De geselecteerde titel wordt afgespeeld.
- Delete: De geselecteerde titel wordt verwijderd.
- Cancel: Hiermee gaat u terug naar het vorige scherm.

1 Verschuif de schakelaar REC om de spraakopname te starten.

2 Schuif de schakelaar REC in de tegengestelde richting dan bij het opnemen.

- Het opnemen wordt gestopt en het bestand wordt gemaakt.
- Bestanden worden opgenomen onder de namen 0001.mp3, 0002.mp3, enzovoort.
- MP3-bestanden worden automatisch toegevoegd aan uw bibliotheek.

Opmerking

- Zelfs als u de samplingfrequentie en bitsnelheid instelt op een hogere waarde, wordt standaard 8khz 32 kbps gebruikt voor een spraakopname.
- U kunt het opnamevolume (REC LEVEL) aanpassen met de knoppen MENU en SELECT tijdens het opnemen.

Uw speler kan worden gebruikt voor het rechtstreeks opnemen van een willekeurige audiobron zoals een cd-speler, cassettespeler, stereo-installatie of radio.

1 Gebruik in de muziekmodus de Line-In-kabel om de LINE IN-aansluiting van de systeemeenheid en de LINE OUT-aansluiting van uw externe audioapparaat met elkaar te verbinden.

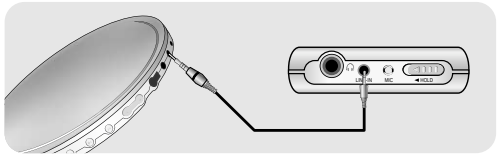

2 Verschuif de schakelaar REC om de opname te starten.

3 Schuif de schakelaar REC in de tegengestelde richting om het opnemen te beëindigen. Er wordt nu een nieuw MP3-bestand gemaakt.

- Bestanden worden opgenomen onder de namen 0001.mp3, 0002.mp3, enzovoort.
- Een opgenomen MP3-bestand wordt automatisch toegevoegd aan de huidige afspeellijst.

Opmerking

- Voordat u begint met opnemen, controleert u eerst of de batterij volledig is opgeladen. Als dit niet het geval is, kan het opnemen mogelijk niet met succes worden voltooid.
- Als er geen capaciteit meer beschikbaar is, wordt het opnemen automatisch gestopt.
- Stel het volume van het externe audioapparaat in op een geschikt niveau voordat u begint met opnemen. Als het volume te hoog wordt ingesteld, laat de geluidskwaliteit van het opgenomen bestand mogelijk te wensen over.

1 Gebruik de knoppen SCROLL UP/SCROLL DOWN in het menu om Settings (Instellingen) te selecteren en druk vervolgens op de knop SELECT.

2 Gebruik de knoppen SCROLL UP/SCROLL DOWN om de optie Repeat (Herhalen) te selecteren.

3 Druk op de knop SELECT om te kiezen uit de opties Repeat Off (Herhalen uit), One (Eén herhalen), All (Alles herhalen) of Shuffle (Willekeurig afspelen).

- Selecteer de gewenste modus en druk vervolgens op de knop MENU om naar het hoofdmenu te gaan.



- Off: Selecteer deze optie als u de nummers in de huidige afspeellijst één voor één wilt afspelen in de aangegeven volgorde.
- Shuffle : Selecteer deze optie om alle opgeslagen nummers in willekeurige volgorde af te spelen.
- Repeat One : Selecteer deze optie om één nummer herhaaldelijk af te spelen.
- Repeat All : Selecteer deze optie om alle nummers in het huidige afspeellijst herhaaldelijk af te spelen.

1 Gebruik de knoppen SCROLL UP/SCROLL DOWN in het menu om Settings (Instellingen) te selecteren en druk vervolgens op de knop SELECT.

2 Gebruik de knoppen SCROLL UP/SCROLL DOWN om de optie EQ (Equalizer) te selecteren.

3 Druk op de knop SELECT totdat de gewenste modus wordt weergegeven.

- Selecteer de gewenste modus en druk vervolgens op de knop MENU om naar het hoofdmenu te gaan.
  Off → Classical → Jazz → Rock → Pop → Bass Boost
  WOW → SRS → TruBass
- WOW : Deze functie biedt u de mogelijkheid tegelijkertijd de functies SRS en Trubass te gebruiken.
- SRS : U hoort nu 3D-stereogeluid.
- TruBass : Dit is een functie voor het versterken van de bas, waardoor een voller geluid mogelijk wordt.



Opmerking

- SRS is een handelsmerk van SRS Labs, Inc.
  WOW technologie is geinkorporeerd met verlof van de licentiehouder SRS Labs, Inc.

1 Gebruik de knoppen SCROLL UP/SCROLL DOWN in het menu om Settings (Instellingen) te selecteren en druk vervolgens op de knop SELECT.

2 Gebruik de knoppen SCROLL UP/SCROLL DOWN in het menu om SRS-instellingen te selecteren en druk vervolgens op de knop SELECT.

3 Gebruik de knoppen SCROLL UP/SCROLL DOWN om SRS Level, TruBass Level, Focus Level en Optimalization te selecteren en druk vervolgens op de knop SELECT.

- SRS, TruBass, Focus Level : Het niveau voor SRS, TruBass en Focus kan voor elk van 0 tot 10 worden ingesteld.
- Optimization : Het optimaliseert de SRS-functie in overeenstemming met het aangesloten apparaat
  Earphone → Headphone → Speaker → Carpack



1 Gebruik de knoppen SCROLL UP/SCROLL DOWN in het menu om Settings (Instellingen) te selecteren en druk vervolgens op de knop SELECT.

2 Gebruik de knoppen SCROLL UP/SCROLL DOWN in het menu om Record Settings (Opname-instellingen) te selecteren en druk vervolgens op de knop SELECT.

3 Gebruik de knoppen SCROLL UP/SCROLL DOWN om Sampling Rate (Samplingfrequentie), Bit Rate (Bitsnelheid) te selecteren en druk vervolgens kort op de knop MENU om de gewenste opname-instelling uit te voeren.

- Voer de gewenste instelling uit en druk vervolgens op de knop MENU om naar het hoofdmenu te gaan.
- Sampling Rate: Telkens wanneer op de knop SELECT wordt gedrukt, worden afwisselend 32KHz en 44KHz geselecteerd.
- Bit Rate: Telkens wanneer u op de knop SELECT drukt, verandert de selectie als volgt: 96 → 128 → 160Kbps.



Backlight

1 Gebruik de knoppen SCROLL UP/SCROLL DOWN in het menu om Settings (Instellingen) te selecteren en druk vervolgens op de knop SELECT.

2 Gebruik de knoppen SCROLL UP/SCROLL DOWN om Backlight (Achtergrondverlichting) te selecteren.

3 Druk op de knop SELECT totdat de gewenste tijd dat de achtergrondverlichting moet zijn ingeschakeld wordt weergegeven.

- Off (Uit), 3, 5, 10, 15, 30 en Always (Altijd) zijn beschikbare opties voor de weergavetijd van de achtergrondverlichting.

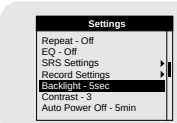

Contrast

1 Gebruik de knoppen SCROLL UP/SCROLL DOWN in het menu om Settings (Instellingen) te selecteren en druk vervolgens op de knop SELECT.

2 Gebruik de knoppen SCROLL UP/SCROLL DOWN om Contrast te selecteren.

3 Druk op de knop SELECT totdat het gewenste schermcontrast wordt weergegeven.

- Het instellingsbereik voor het contrast, waarmee de helderheid van het scherm wordt ingesteld, ligt tussen 0 en 6.



1 Gebruik de knoppen SCROLL UP/SCROLL DOWN in het menu om Settings (Instellingen) te selecteren en druk vervolgens op de knop SELECT.

2 Gebruik de knoppen SCROLL UP/SCROLL DOWN om de uitschakeltijd te selecteren.

3 Druk op de knop SELECT totdat de gewenste uitschakeltijd wordt weergegeven.

- Selecteer de gewenste uitschakeltijd en druk vervolgens op de knop MENU om naar het hoofdmenu te gaan.
  OFF → 30sec → 1min → 5min → 10min → 15min.

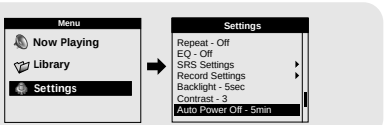

1 Gebruik de knoppen SCROLL UP/SCROLL DOWN in het menu om Settings (Instellingen) te selecteren en druk vervolgens op de knop SELECT.

2 Gebruik de knoppen SCROLL UP/SCROLL DOWN om Reset (Herstellen) te selecteren en druk vervolgens op de knop SELECT.

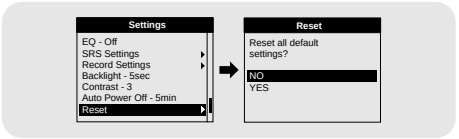

Volume = 20
Repeat = Off
EQ = Off
Backlight = 5sec
Contrast = 3

Standaardinstellingen.

Waarschuwing

- Als u Reset selecteert, worden alle geselecteerde instellingen ingesteld op hun standaardwaarden.

About

1 Gebruik de knoppen SCROLL UP/SCROLL DOWN in het menu om Settings (Instellingen) te selecteren en druk vervolgens op de knop SELECT.

2 Gebruik de knoppen SCROLL UP/SCROLL DOWN om About (Info) te selecteren en druk vervolgens op de knop SELECT.

- Als u About selecteert, kunt u het totale aantal opgeslagen nummers, de totale capaciteit, de beschikbare capaciteit en de versiegegevens bekijken.



Er wordt een bericht weergegeven dat lijkt op het onderstaande:
"The device firmware needs repairs. Please connect to PC and repair firmware with recovery utility. Device will be turned off." (De firmware van het apparaat moet worden gerepareerd. Maak verbinding met de pc en repareer de firmware met het herstelprogramma. Het apparaaat wordt uitgeschakeld." of "The device database needs repairs. Please connect to PC and rebuild database with recovery utility. Device will be turned off." (De database van het apparaat moet worden gerepareerd. Maak verbinding met de pc en bouw de database opnieuw op met het herstelprogramma. Het apparaat wordt uitgeschakeld."
Het bericht "LOADING LIBRARY" (BIBLIOTHEEK WORDT GELADEN) wordt weergegeven en het apparaat werkt niet meer als u de stroom inschakelt.
werkt niet meer als u de stroom inschakelt.
Het zoeken naar bestanden werkt niet goed onder Library (Bibliotheek) in de Menumodus.
- Raadpleeg "Herstelfunctie gebruiken"

De speler werkt niet. Er is niets te zien op het display.
- Reset de speler
- Sluit de oplader aan.
- Controleer of de blokkeerschakelaar in de stand Off (Uit) staat.

Er is geen geluid ook al druk ik op de afspeelknop in de muziekmodus.
- Controleer of de speler MP3- of WMA-bestanden bevat.
- Niet-afspeelbare bestandsindelingen (bijv. MPEG1 LAYER 1-bestanden) kunnen niet worden afgespeeld.
- Bestanden die zonder hulp van yepp Studio werden gedownload, kunnen niet afgespeeld worden.

Ik kan geen bestanden downloaden.
- Controleer de batterijen van het apparaat.
- Controleer of het stuurprogramma correct is geïnstalleerd op uw pc.
  Installeer de software opnieuw van de installatie-cd.
- Controleer de USB-verbinding tussen de speler en uw pc.
- De speler is zo ontworpen dat hij het achtergrondlicht automatisch uitschakelt voor langere bedieningstijd wanneer het overgebleven voltage van de batterij laag is.

De achtergrondverlichting gaat niet aan.
- Controleer de instelling voor de achtergrondverlichting.
- De speler is zodanig ontworpen dat de achtergrondverlichting automatisch wordt uitgeschakeld om de werkduur te verlengen als de batterij bijna leeg is.

De knoppen van de speler reageren niet.
- Controleer of de blokkeerschakelaar niet is ingeschakeld.
- Controleer of de USB-kabel is aangesloten. Knoppen werken niet als de USB-kabel is aangesloten.

De weergave van de afspeeltijd tijdens het afspelen lijkt onjuist.
- Controleer of een VBR-bestand (bestand met variabele bitsnelheid) wordt afgespeeld. VBR-bestanden worden slechts gedeeltelijk ondersteund.

Het LCD-venster is te donker.
- Controleer het contrast in het menu.

Tijdens het afspelen worden onbekende tekens weergegeven op het display.
- De speler ondersteunt alleen Engels. Niet-ondersteunde talen worden aangegeven door middel van een sterretje (*).

Een bestandspad "/Noartist/Noalbum" wordt weergegeven op het afspeelscherm in plaats van de titel van het geselecteerde muziekbestand.
- Er is geen ID3-taginformatie beschikbaar voor het muziekbestand. Bewerk de titel, artiest en albuminformatie van het nummer.

Het duurt lang als ik nummers zoek op titel, artiest of album.
- Als er te veel muziekbestanden op uw speler staan, duurt het langer om deze in te lezen.

Model	YH-920
Processor	90MIPS RISC
Capaciteit intern geheugen	20GB
Capaciteit ingebouwde oplaadbare batterij	900mAh
Voltage	3,7V (Li-ion oplaadbare batterij)
Speelduur	Maximale gebruikstijd: 9 uur
Afmetingen/gewicht	61,5 x 106,8 x 16,6mm/150g
Behuizing	Aluminium/kunststof
Snelheid van bestandsoverdracht	Max. 120 Mbps USB2.0
Signaal-ruisverhouding	90dB bij 20KHz LPF (op basis van 1KHz 0dB)
Uitgangsvermogen oortelefoonaansluiting	12mW (16Ω)
Uitvoerfrequentiebereik	20Hz tot 20KHz
Temperatuurbereik	-5 tot +35°C
Ondersteunde bestandsindelingen	MPEG1/2/2.5 Layer 3 (8Kbps tot 320Kbps, 8KHz tot 48 KHz) WMA (48Kbps tot 192Kbps, 8KHz tot 48KHz)